


## Предавател за микрослушалка - тип огърлица

Индуктивния предавател се използва да изпраща звукови сигнали до микрослушалката и осъществява връзката между микрослушалката и мобилния телефон.

### Описание на предавателя

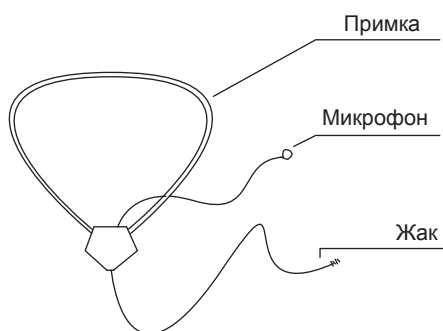

### Съдържание на комплекта

Всеки предавател е опакован в предпазващ плик и съдържа следните предходници:

- 1x 2.5мм стерео жак
- 1x 3.5мм стерео жак
- 1x Nokia широката букса, тип гребенче

### Често задавани въпроси

**В: Защо звука е слаб?**

О: Моля поставете предавателя както е показано на сък. II. Проверете дали телефона ви е съвместим с предавателя.

**В: Защо не мога да използвам моя мобилен телефон?**

О: Много мобилни телефони използват 2.5мм/3.5мм стерео жак, но предавателя, не е съвместим с всички телефони. Предавателя не е съвместим на 100% със всички видове мобилни телефони със 2.5мм/3.5мм стерео жак. Съвместим е на 100% със Nokia широката букса.

**В: Трябва ли да използвам батерии с предавателя?**

О: Не, предавателя не изисква батерии за да се използва. Предавателя се захранва от мобилния телефон.

**В: Как да увелича силата на звука?**

О: Пробвайте да поставите предавателя както е показано на вариант 1/2.

**В: Сигнала отслабва ли когато предавателя е под дрехите?**

О: Сигнала на предавателя не се влияе от дрехите и може да се носи под дрехите.

### Бързи стъпки

#### i Свързване с мобилния телефон

Предавателя е снабден с 2.5мм стерео жак, но към комплекта има допълнително три предходника - 2.5мм стерео жак, 3.5мм стерео жак и Nokia широката букса.

Пъхнете жакът в отсега на телефона за слушалки, след това потвърдете предавателя в мобилния телефон, че е активно хандфрее устройство. Ако телефона не го открие, пробвайте с друг вид предходник.


Ако телефона не намери или не сработи правилно с всички видове предходници, най-вероятно телефона не е съвместим с предавателя и пробвайте с друг вид телефон.

#### ii Примка на предавателя

Сложете примката близо до ухото и микрофона на подходяща позиция.

Ако се нуждаете от по-силен сигнал, моля поставете примката както е показано на Вариант 1/2 на снимката.

[ Нормално ] [ Вариант 1/2 ]

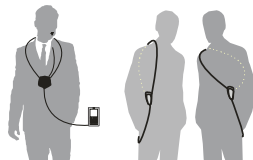

#### iii Използване на предавателя с микрослушалка

Сега можа да сложите батерия на микрослушалката и да я поставите в ухото. Имайте предвид, че колкото е по-близо примката до слушалката, толкова по-силен звук и сигнал ще излъчи микрослушалката.

Наберете или пуснете музика от телефона, сега трябва да чуете звук от слушалката.

#### iv Схема на жак

В снимката по-долу е показано схемата на жак-а. Ако се нуждаете от друг вид предходник, тази схема може да ви ориентира за изискванията да бъде съвместим предавателя с вашия вид предходник.

